

Anklopfen erlauben oder sperren

* 1 5 oder # 1 5

 Anklopfen erlauben Anklopfen sperren

Anrufweiterschaltung (AWS) einrichten

* 1 1 / 1 2 / 1 3 #

 AWS einrichten Ständig / Nichtmelden / Besetzt Zielrufnummer eingeben

Anrufweiterschaltung (AWS) löschen

1 1 / 1 2 / 1 3

 AWS löschen Ständig / Nichtmelden / Besetzt

Einloggen / ausloggen eines Teilnehmers in einem Team

* / # 6 0 #

 Einloggen / Ausloggen Team-Rufnummer

Alle Anrufvarianten auf Nachtbetrieb schalten

* / # 9 0

 Nachtbetrieb ein / aus

Anrufvariante 1-4 »alle Teams« schalten

* 9 1 1 X 4

 Anrufvariante ein Anrufvariante auswählen

Anrufvariante 1-4 »alle TFE« schalten

* 9 2 1 X 4

 Anrufvariante ein Anrufvariante auswählen

Anrufvariante 1-4 »externe Ansagen« schalten

* 9 3 1 X 4

 Anrufvariante ein Anrufvariante auswählen

Geänderte Kennziffern

Für die folgenden Leistungsmerkmale können Sie wahlweise die in der Konfiguration eingestellten Kennziffern oder die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Kennziffern nutzen. In der Tabelle können Sie die geänderten Kennziffern eintragen.

Leistungsmerkmal	Grundzustand der Kennziffer	Geänderte Kennziffer
Amtskennziffer (AKZ)	0/*2*	
Heranholen von Rufen aus der Gruppe (Pick up)	*0	
Heranholen von Rufen eines bestimmten Teilnehmers	#0#	

Leistungsmerkmal	Grundzustand der Kennziffer	Geänderte Kennziffer
Kurzwahl aus dem Telefonbuch	*#	
Vergabe von Projektnummern für ext. Gespräche	*23#	
Bündelbelegung	*20	
Offene Rückfrage	*21	


Call Through

Diese Bedienung ist nur von einem externen Telefon aus möglich.

Hörer abheben Für Call Through vorgesehene Rufnummer meiner Telefonanlage wählen Wählen 1) PIN eingeben Externe Zielrufnummer wählen

1) Bei dieser Eingabe ist die Konfigurierung in der TK-Anlage entscheidend (mit oder ohne PIN, mit Erkennung der Rufnummer oder beides)

Wenn Sie eine Rufnummer für die Wahl über einen SIP-Provider eingeben, erfolgt die Ausgabe der Wahl erst ca. 5 Sekunden nach der Eingabe der letzten Ziffer. Durch den Abschluss einer Rufnummer mit der Raute-Taste wird sofort gewählt. Hierbei muss das Endgerät die Raute mit in die Telefonanlage wählen können.

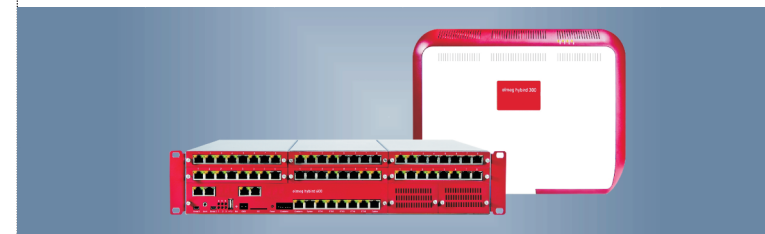

elmeg hybrid 300
elmeg hybrid 600

Deutsch

Die beschriebenen Bedienungen gelten für Telefone, für die keine automatische Amtsholung eingerichtet ist. Nutzen Sie ein Telefon mit automatischer Amtsholung, müssen Sie vor der internen Wahl oder der Kennzifferneingabe die Stern-Taste betätigen.

Einige Telefone (z.B. ISDN-Telefone) können für die beschriebenen Bedienungen ihre eigenen gerätespezifischen Prozeduren nutzen. Informieren Sie sich bitte in den entsprechenden Bedienungsanleitungen der Telefone.

Intern Telefonieren

↑

Extern Telefonieren

↑ **0**

Amtskennziffer (AKZ) wählen

Kurzwahl aus dem Telefonbuch

↑

Kurzwahl-Index

Rufnummer beim nächsten Gespräch nicht anzeigen

↑ **2 4**

Rufnummer wählen

Rückfrage

↓ **R** **R 1**

Gespräch mit Teilnehmer 1 Gespräch mit Teilnehmer 2 Rückfragegespräch beenden Gespräch mit Teilnehmer 1

Makeln

↓ **R** **R 2** ... usw.

Gespräch mit Teilnehmer 1 Gespräch mit Teilnehmer 2 Makeln Gespräch mit Teilnehmer 1 ... usw.

Dreierkonferenz

↓ **R** **R 3** **R 2**

Gespräch mit Teilnehmer 1 Gespräch mit Teilnehmer 2 Konferenz einleiten Konferenz mit Teilnehmer 1 und 2 Rückkehr zum Makeln

Anklopfendes Gespräch übernehmen

↓ **R 2**

Sie hören während eines Gespräches den Anklopfen. Gespräch mit anklopfenden Teilnehmer. Das erste Gespräch wird gehalten.

Anklopfendes Gespräch ablehnen

↓ **R 0**

Sie hören während eines Gespräches den Anklopfen. Der Anklopfende hört den Besetztton. Sie führen das Gespräch weiter.

Heranholen von Rufen aus der Gruppe

↑ **0**

Heranholen von Rufen eines bestimmten Teilnehmers

↑ **# 0**

Internteilnehmer wählen Gespräch

Gespräch mit Ankündigung weitergeben

↓ **R**

Rufnummer wählen

Gespräch ohne Ankündigung weitergeben

↑ **R**

Rufnummer wählen

Gezielte Bündelbelegung

↑ **2 0**

Bündel wählen (01...99) Externe Rufnummer wählen Gespräch

Automatischen Rückruf einrichten

↓ **2 2**

Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht. Ihr Telefon klingelt.

Automatischen Rückruf löschen

↓ **# 2 2**

Durchsage

↑ **2 7**

Zielrufnummer der Durchsage Durchsage

Follow me intern einrichten oder löschen

↑ **1 0** oder **# 1 0**

Follow me intern einrichten Follow me intern löschen interne Rufnummer wählen

Projektnummer für ein selbst eingeleitetes Gespräch vergeben

↑ **2 3** **0**

Projektnummer eingeben (max. 6stellig) AKZ Rufnummer wählen

Projektnummer für einen externen Anruf vergeben

↓ **R** **2 3**

Projektnummer

Änderungen vorbehalten

Ausgabe 3 / 20131218